

1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	91	260306-П29	45 9821 1007	-	-	1	Заглушка 18	Stopper 18
	92	469-1702110	45 4316 1988	-	-	1	Винт стопорный вилки переключения передач	Gear shift fork lock screw
	93	31601-1702036	45 3149 3537	-	-	1	Вилка переключения 5 передачи	5th speed shift fork
	94	31601-1702081	45 3149 3545	-	-	1	Шток вилки 5 передачи	5th speed gear shift shaft

* - В составе коробки передач в сборе 3153-1700010
Is part of the gearbox 3153-1700010 in assy

Подгруппа 1702+*. Механизм переключения передач
Subgroup 1702+*. Gear Shift Mechanism

54	1	3153-1702010	45 4331 0129	-	-	1	Механизм переключения передач в сборе	Gear shift mechanism in assy
	2	31601-1702040	45 3149 3539	-	-	1	Шток вилки переключения 1 и 2 передач	1st and 2nd gear shift fork shaft
	3	469-1702024-12	45 4316 4329	-	-	1	Вилка переключения 1 и 2 передач	1st and 2nd gear shift fork
	4	469-1702030-12	45 4316 4133	-	-	1	Вилка переключения 3 и 4 передач	3rd and 4th gear shift fork
	5	469-1702110	45 4316 1988	-	-	5	Винт стопорный вилки переключения передач	Gear shift fork lock screw
	6	263014-П	45 9117 6691	-	-	5	Шарик 9,525-200	Ball 9.525-200
	7	31601-1702084	45 3149 3547	-	-	1	Шайба упорная	Thrust washer
	8	31601-1702122	45 3149 3551	-	-	1	Рычаг промежуточный	Intermediate lever
	9	31601-1702038	45 3149 3538	-	-	1	Поводок штока 5 передачи	5th speed shaft dog
	10	31601-1702050	45 3149 3540	-	-	1	Вилка заднего хода	Reverse gear fork
	11	31601-1702082	45 3149 3546	-	-	1	Шток вилки заднего хода	Reverse gear fork shaft
	12	31601-1702109	45 3149 3548	-	-	1	Плунжер промежуточный рычага	Lever intermediate plunger
	13	451Д-1702108	45 3111 0645	-	-	3	Плунжер замочный	Lock plunger
	14	3160-1702117	45 3149 3549	-	-	5	Пружина шарика фиксатора	Lock ball spring
	15	469-1702123-01	45 4316 0220	-	-	1	Уплотнитель рычага переключения	Gear shift lever seal
	16	201458-П29	45 9346 1524	-	-	9	Болт М8х25	Bolt M8x25
	17	252135-П2	45 9816 6046	-	-	10	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	18	201466-П29	45 9346 1531	-	-	1	Болт М8х45	Bolt M8x45
	19	3151-1702112	45 4316 0216	-	-	1	Крышка люка рычага переключения	Gear shift lever hole cover
	20	469-1702127	45 4316 0021	-	-	2	Штифт рычага переключения	Gear shift lever set pin
	21	3151-1702111	45 4316 0215	-	-	1	Крышка люка рычага переключения со штифтами в сборе	Gear shift lever hole cover with set pins in assy
	22	469-1702130-01	45 4316 0222	-	-	1	Пружина рычага переключения	Gear shift lever spring
	23	260306-П29	45 9821 1007	-	-	9	Заглушка 18	Stopper 18
	24	31601-1702070	45 3149 3541	-	-	1	Шток вилки переключения 3 и 4 передач в сборе	3rd and 4th gear shift fork shaft in assy
	25	451Д-1702085-10	45 3111 0644	-	-	1	Палец стопорный	Lock pin
	26	258334-П	45 9845 0014	-	-	2	Штифт 2х8	Set pin 2x8
	27	31601-1702071	45 3149 3542	-	-	1	Шток вилки переключения 3 и 4 передач	3rd and 4th gear shift fork shaft
	28	201417-П29	45 9346 1503	-	-	5	Болт М6х14	Bolt M6x14
	29	252154-П2	45 9816 6005	-	-	5	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6

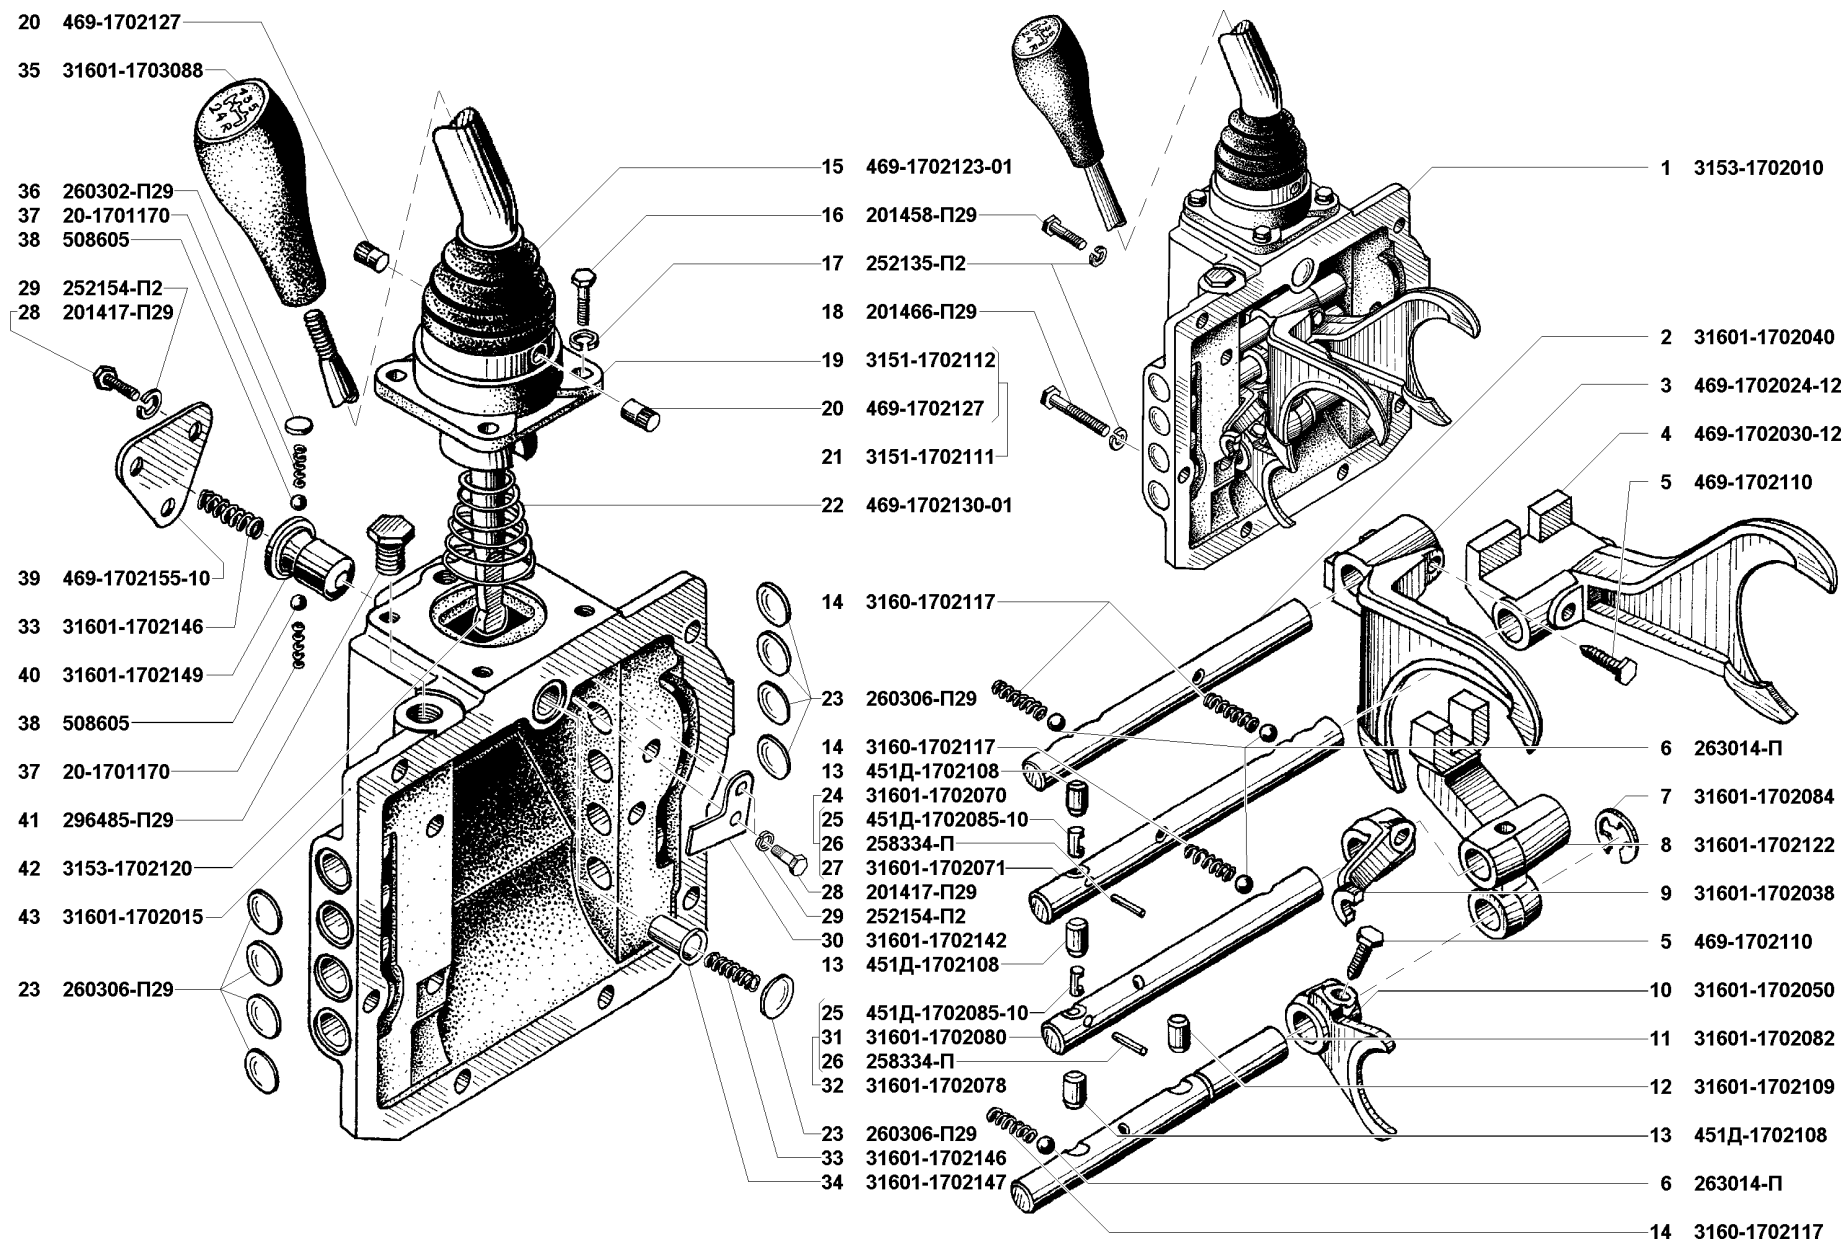


Рис. 54. Механизм переключения передач (1702+)

Fig. 54. Gear shift mechanism (1702+)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
54	30	31601-1702142	45 3149 3552			1	Упор рычага	Lever stop
	31	31601-1702080	45 3149 3544			1	Шток промежуточного рычага	Intermediate lever shaft
	32	31601-1702078	45 3149 3543			1	Шток промежуточного рычага в сборе	Intermediate lever shaft in assy
	33	31601-1702146	45 3149 3553			2	Пружина предохранителя	Protector spring
	34	31601-1702147	45 3149 3554			1	Фиксатор	Lock
	35	31601-1703088	45 3149 3556			1	Рукоятка рычага переключения передач	Gear shift lever handle
	36	260302 П29	45 9821 1003			1	Заглушка 10	Stopper 10
	37	20-1701170	45 4316 2090			2	Пружина	Spring
	38	508605	45 9117 4661			2	Шарик 1/4"	Ball 1/4"
	39	469-1702155-10	45 4316 2785			1	Крышка предохранителя	Protector cover
	40	31601-1702149	45 3149 3555			1	Предохранитель заднего хода	Reverse gear protector
	41	296485-П29	45 9381 1025			1	Пробка М14х1,5	Plug M14x1.5
	42	3153-1702120	45 4331 0130			1	Рычаг переключения передач	Gear shift lever
	43	31601-1702015	45 3149 3536			1	Крышка боковая коробки передач	Gearbox side cover

* В составе коробки передач в сборе 3153-1700010
Is part of the gearbox 3153-1700010 in assy

ГРУППА 18. КОРОБКА РАЗДАТОЧНАЯ GROUP 18. TRANSFER BOX

Подгруппа 1800. Коробка раздаточная в сборе Subgroup 1800. Transfer Box in Assy

55	1	31512-1800020	45 4321 0885	1	1	1	Коробка раздаточная в сборе	Transfer box in assy
		31512-1800018	45 4321 0884				Коробка раздаточная в сборе (комплект* для запасных частей)	Transfer box in assy (set* for spare parts)
	2	469-1800020* ¹		1	1	1	Коробка раздаточная	Transfer box in assy
		469-1800018* ¹	45 4321 0884				Коробка раздаточная в сборе (комплект* ² для запасных частей)	Transfer box in assy (set* ² for spare parts)

* Комплект состоит из :
The set consists of:

31512-1800020	1	1	1	Коробка раздаточная	Transfer box
452-1802205-T	1	1	1	Пробка	Plug

*¹ В комплектации с ведущими мостами 3151-2300010, 3151-2400010
When the drive axles 3151-2300010, 3151-2400010 are installed

*² Комплект состоит из :
The set consist of:

469-1800020	1	1	1	Коробка раздаточная	Transfer box
452-1802205-T	1	1	1	Пробка	Plug

Подгруппа 1801. Подвеска раздаточной коробки Subgroup 1801. Transfer Box Mounting

55	3	252157-П2	45 9816 6008	4	4	4	Шайба 12 пружинная	Spring washer 12
----	---	-----------	--------------	---	---	---	--------------------	------------------

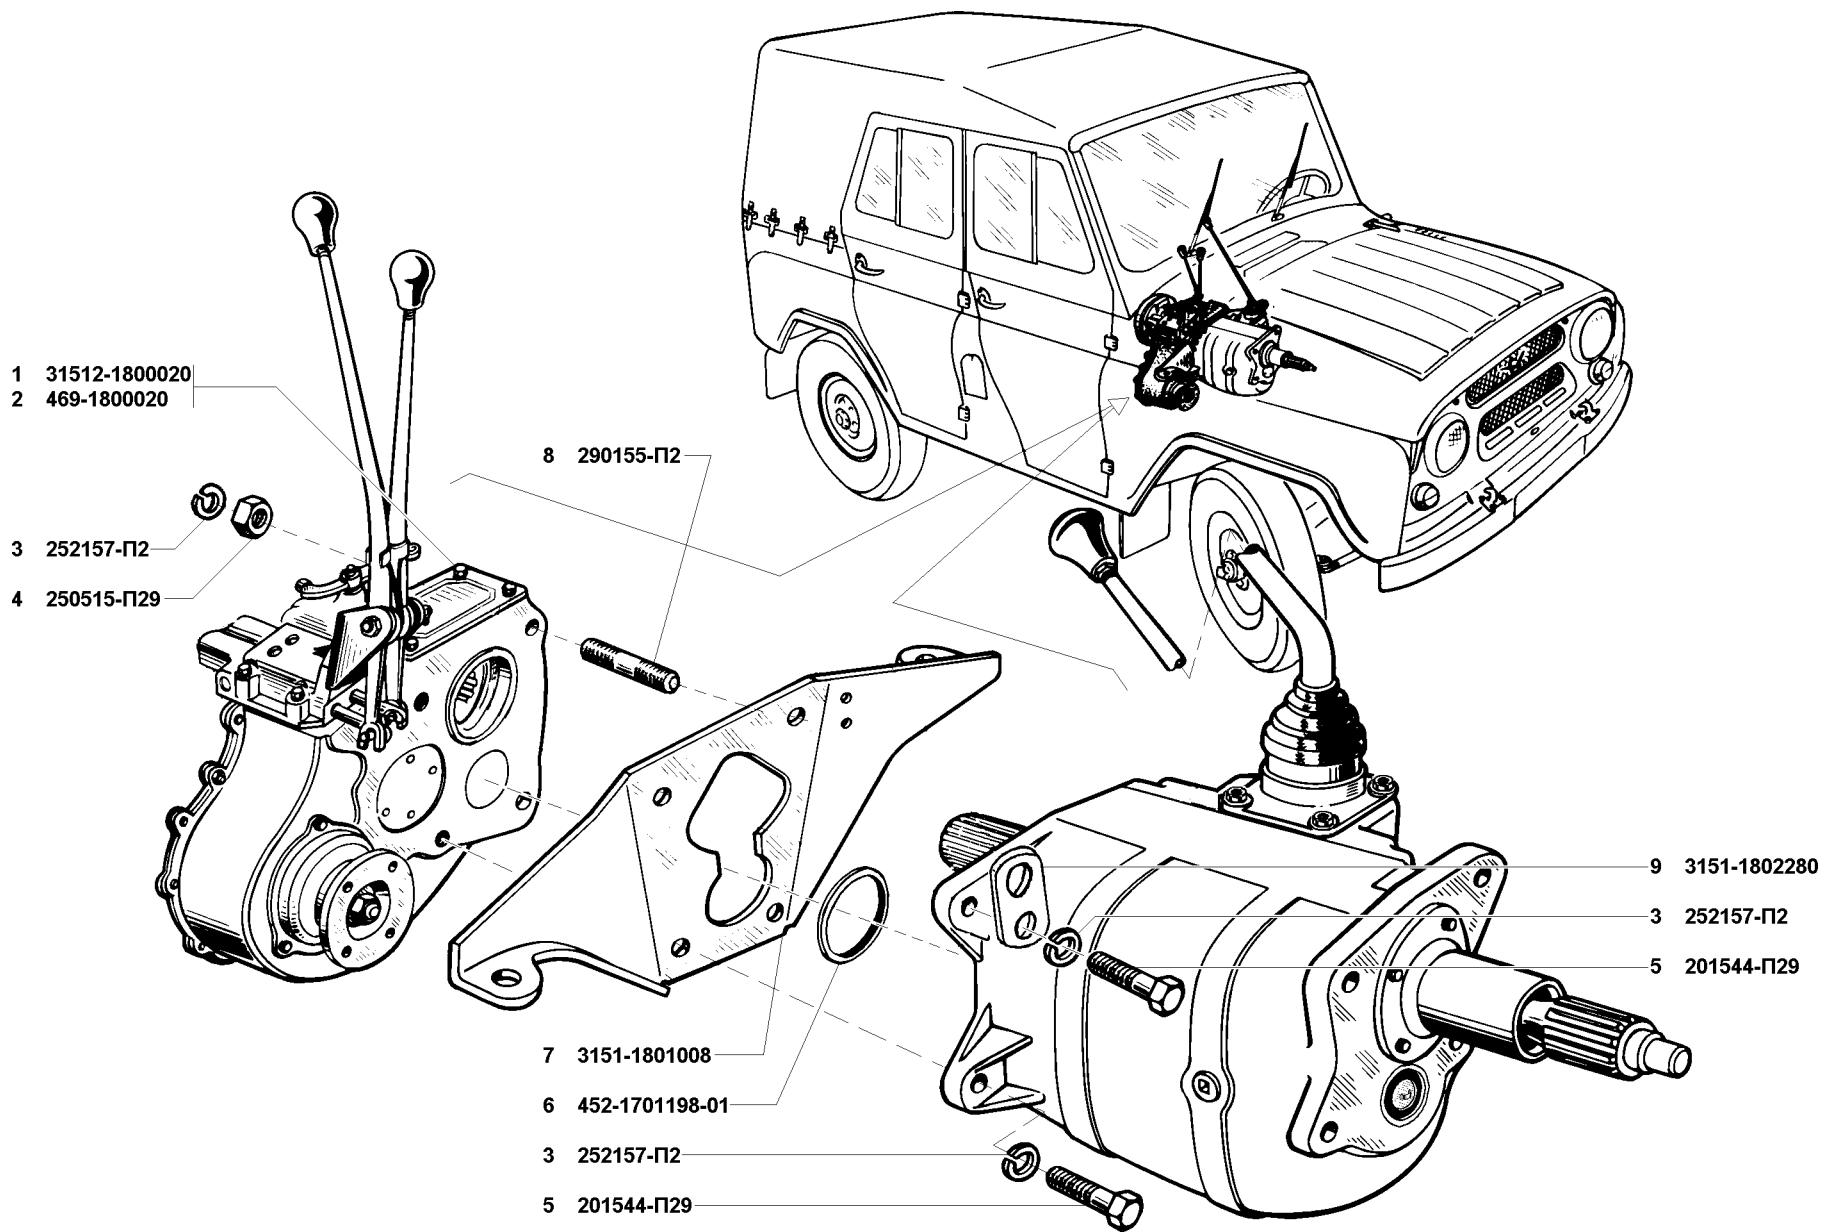


Рис. 55. Коробка раздаточная в сборе (1800) и подвеска раздаточной коробки (1801)

Fig. 55. Transfer box assy (1800) and transfer box mounting (1801)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
55	4	250515-П29	45 9553 1060	2	2	2	Гайка М12х1,25	Nut M12x1.25
	5	201544-П29	45 9346 1602	2	2	2	Болт М12х40	Bolt M12x40
	6	452-1701198-01	45 3111 0608	1	1	1	Кольцо упорное подшипника промежуточного вала	Layshaft bearing thrust ring
	7	3151-1801008	45 4321 0780	1	1	1	Пластина	Plate
	8	290155-П2	45 9952 3545	2	2	2	Шпилька М12х35	Stud M12x35
	9	3151-1802280	45 4321 2856	1	1	1	Рым	Ring bolt

Подгруппа 1802. Коробка раздаточная
Subgroup 1802. Transfer Box

56	1	452-1802010	45 3111 0758	1	1	1	Картер с крышкой раздаточной коробки	Transfer box with cover
56,57	2	201463-П29	45 9346 1529	10	10	10	Болт М8х38	Bolt M8x38
56	3	252005-П29	45 9811 1206	2	2	2	Шайба 8	Washer 8
	4	452-1802013	45 3111 0761	2	2	2	Штифт установочный	Set pin
	5	250510-П29	45 9553 1056	3	3	3	Гайка М8	Nut M8
	6	201495-П29	45 9346 1557	4	4	4	Болт М10х20	Bolt M10x20
	7	252156-П2	45 9816 6007	4	4	4	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	8	452-1802017	45 3111 0764	1	1	1	Крышка верхнего люка	Upper hole cover
	9	452-1802018	45 3111 0765	1	1	1	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	10	452-1802015	45 3111 0763	1	1	1	Прокладка картера	Box gasket
	11	452-1802014	45 3111 0762	1	1	1	Крышка картера	Box cover
	12	260305 П29	45 9821 1006	2	2	2	Заглушка 16	Stopper 16
	13	A-24457-A	45 6311 0380	2	2	2	Пробка КГ 1/2"	Plug КГ 1/2"
	14	3741-1802092	46 3135 2157	1	1	1	Подшипник роликовый цилиндрический передний	Front cylindrical roller bearing
	15	260325-П29	45 9821 1026	1	1	1	Заглушка Ø 65 отверстия подшипника	Bearing hole stopper dia 65
	16	452-1802012	45 3111 0760	1	1	1	Картер	Box
	17	452-1802119	45 3111 0791	1	1	1	Прокладка уплотнительная	Sealing gasket
	18	3741-1802130		1	1	1	Подшипник вала привода переднего моста	Front axle drive shaft bearing
56,57	19	452-1802078	45 3111 0774	2	2	2	Гайка М20х1,5	Nut M20x1.5
	20	201458-П29	45 9346 1524	20	20	20	Болт М8х25	Bolt M8x25
	21	252135-П2	45 9816 6046	29	29	29	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
56	22	3741-1802086	45 3135 1651	1	1	1	Кольцо стопорное	Circlip
56,57	23	20-1701192	45 4316 0535	3	3	3	Кольцо стопорное подшипника	Bearing circlip
	24	20-1701190	46 1273 5420	3	3	3	Подшипник вала привода	Drive shaft bearing
56	25	452-1802110-01	45 3111 8536	1	1	1	Вал привода переднего моста	Front axle drive shaft
	26	3741-1802088	45 3135 2264	1	1	1	Шестерня	Gear
	27	3741-1802085-10	45 3135 1960	1	1	1	Вал промежуточный	Layshaft
56,57	28	3160-2402053		4	4	4	Пружина манжеты	Collar spring
	29	3741-1701212	45 3135 2505	2	2	2	Манжета	Collar
	30	3741-1701210	45 3135 2504	2	2	2	Манжета в сборе	Collar assy
56	31	3741-1802118	45 3135 1238	1	1	1	Крышка переднего подшипника	Front bearing cap