

1	2	3	4	5	6	7	8	9
115	2	469-3508026-10	45 4316 2872	1	1	1	Головка тяги собачки рычага стояночного тормоза	Parking brake lever pawl rod head
	3	252003-П29	45 9811 1204	1	1	1	Шайба 5	Washer 5
	4	A-2793-B	45 4311 0308	1	1	1	Пружина тяги собачки рычага стояночного тормоза	Parking brake lever pawl rod spring
	5	3151-3508043	45 4321 1596	1	1	1	Тяга привода стояночного тормоза	Parking brake linkage rod
	6	258054-П29	45 9871 1068	1	1	1	Шплинт 4x32	Cotter 4x32
	7	250611-П29	45 9553 1256	1	1	1	Гайка М8х1	Nut M8x1
	8	258038-П29	45 9871 1049	3	3	3	Шплинт 3,2x16	Cotter 3.2x16
	9	450-1602113-01	45 3111 7492	1	1	1	Вилка регулировочная тяги привода	Linkage rod adjusting fork
	10	260034-П29	45 9862 1035	1	1	1	Палец 8x25	Pin 8x25
	11	469-3508050	45 4316 1869	1	1	1	Рычаг привода стояночного тормоза	Parking brake linkage lever
	12	3151-3508042	45 4321 0426	1	1	1	Тяга привода стояночного тормоза в сборе	Parking brake linkage rod in assy
	13	469-3508028-10	45 4316 2873	1	1	1	Тяга собачки рычага стояночного тормоза	Parking brake lever pawl rod
	14	469-3508018	45 4316 2869	1	1	1	Рычаг стояночного тормоза с шляпкой	Parking brake lever with cap
	15	250976-П29	45 9951 4038	1	1	1	Гайка М10х1	Nut M10x1
	16	201499-П29	45 9346 1561	2	2	2	Болт М10х30	Bolt M10x30
	17	469-3508048-01	45 4316 0642	1	1	1	Сектор рычага стояночного тормоза	Parking brake lever quadrant
	18	252136-П2	45 9816 6067	2	2	2	Шайба 10 пружинная	Spring washer 10
	19	250512-П29	45 9553 1057	2	2	2	Гайка М10	Nut M10
	20	469-3508030	45 4316 0639	1	1	1	Собачка рычага стояночного тормоза	Parking brake lever pawl
	21	258011-П29	45 9871 1015	1	1	1	Шплинт 2x10	Cotter 2x10
	22	205439-П29	45 9951 1223	1	1	1	Болт М10х1х32	Bolt M10x1x32
	23	3151-3508072	45 4321 0428	1	1	1	Рычаг выключателя стояночного тормоза	Parking brake switch lever
	24	3151-3508061	45 4321 0799	1	1	1	Чехол защитный выключателя стояночного тормоза	Parking brake switch protective boot
	25	354375-П29	45 3111 5487	2	2	2	Гайка М12х1,5	Nut M12x1.5
	26	3151-3508070	45 4321 0427	1	1	1	Кронштейн крепления выключателя стояночного тормоза	Parking brake switch bracket

Подгруппа 3508*. Привод механизма управления стояночным тормозом
Subgroup 3508*. Parking Brake Linkage

116	1	3160-3508015	45 3149 0518	-	-	1	Рычаг стояночного тормоза с сектором в сборе	Parking brake lever with quadrant in assy
	2	3160-3508034	45 3149 0523	-	-	1	Ось собачки	Pawl axle
	3	260031-П29	45 9862 1032	-	-	1	Палец 8x18	Pin 8x18
	4	3160-3508052	45 3149 0528	-	-	1	Ось рычага	Lever axle
	5	31512-3508046		-	-	1	Сектор рычага стояночного тормоза с кронштейном в сборе	Parking brake lever quadrant with bracket in assy
	6	3160-3508030	45 3149 0522	-	-	1	Собачка рычага	Lever pawl
	7	3160-3508021	45 3149 0519	-	-	1	Рычаг стояночного тормоза	Parking brake lever

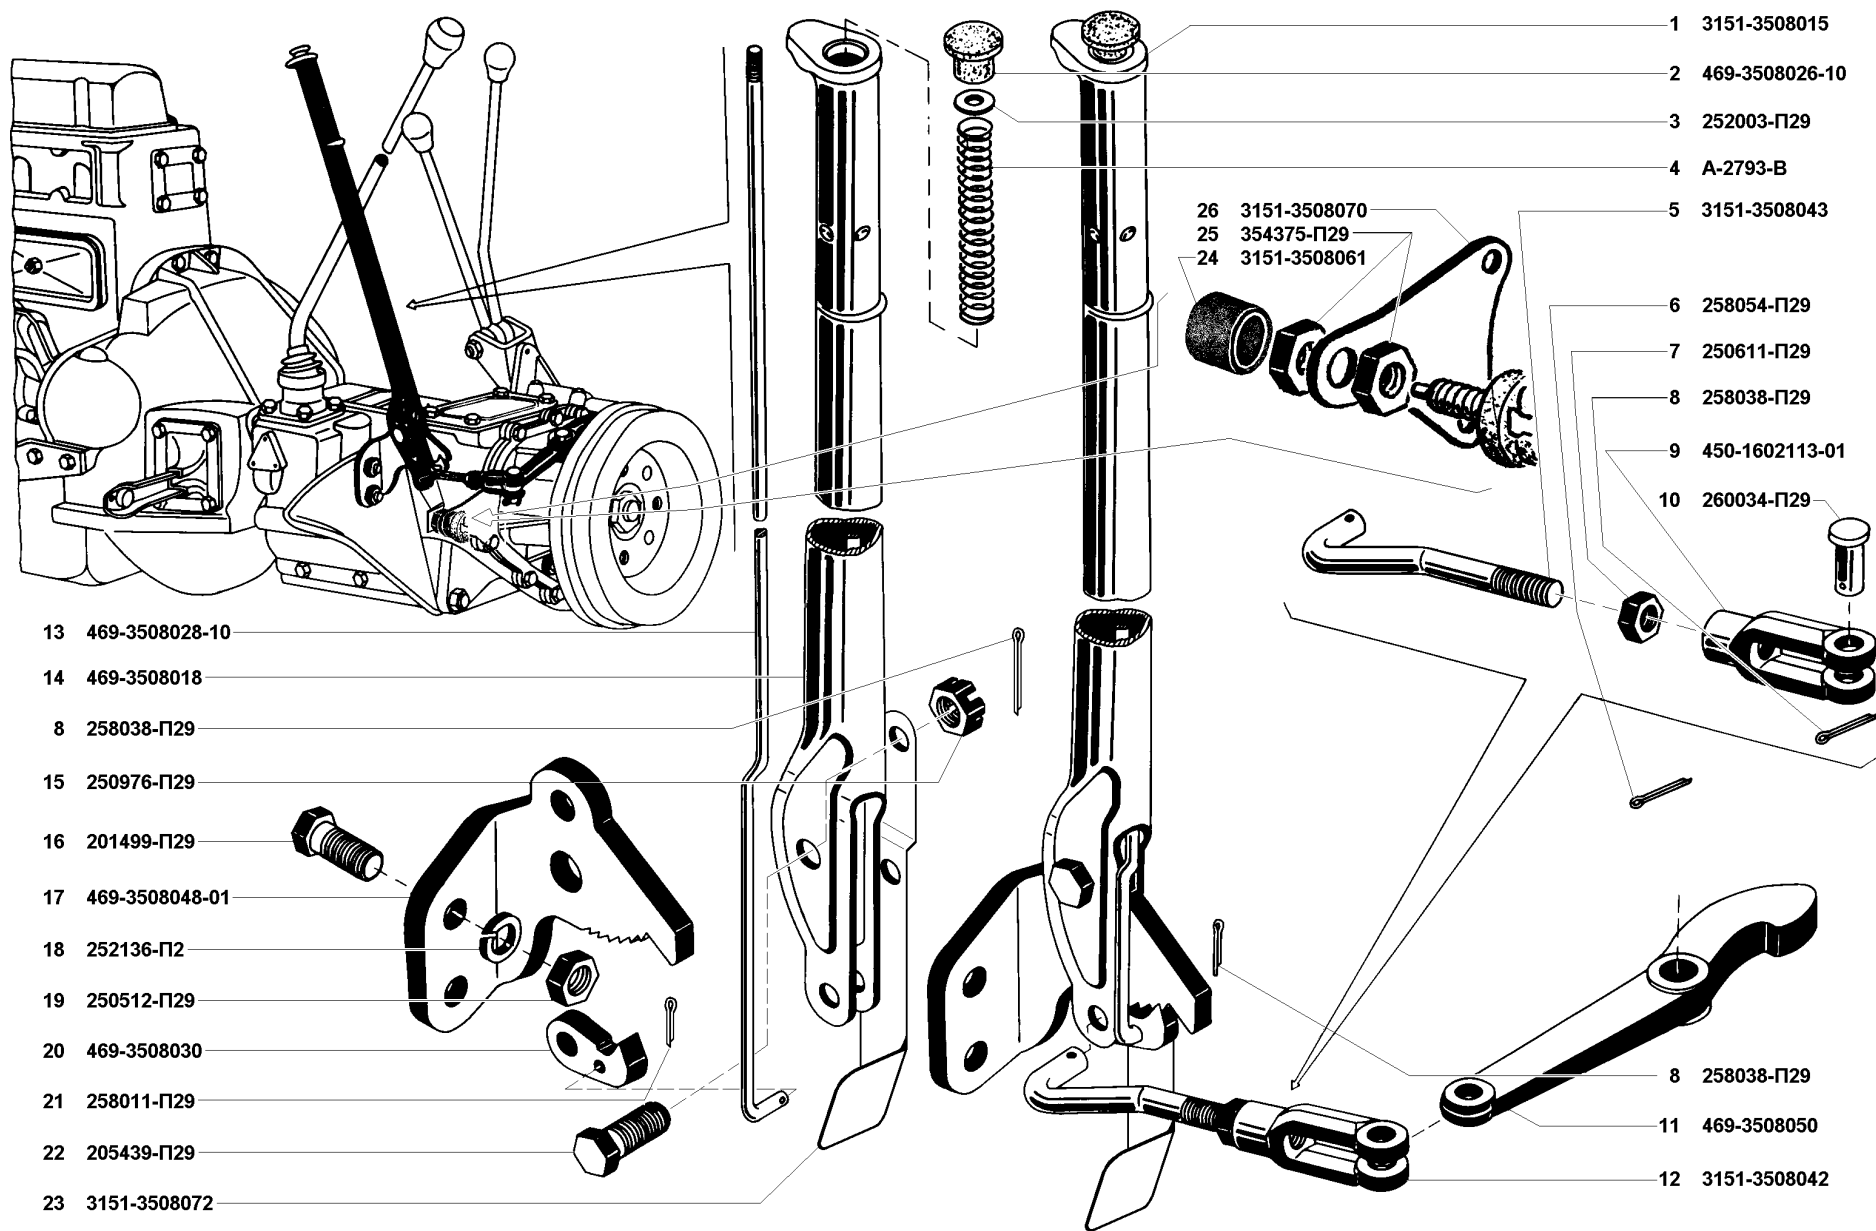


Рис. 115. Привод механизма управления стояночным тормозом (3508)

Fig. 115. Parking brake linkage (3508)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	8	3160-3508028	45 3149 052-	-	-	1	Тяга собачки	Pawl rod
	9	3160-3508025	45 3149 0520	-	-	1	Рукоятка рычага	Lever handle
	10	3160-3508039		-	-	1	Кнопка рычага	Lever button
	11	3160-3508036	45 3149 2997	-	-	1	Пружина тяги собачки	Pawl rod spring
	12	252239-П29	45 9816 6479	-	-	1	Шайба 16,5 пружинная с наружными зубцами	Spring washer 16.5 with outer teeth
	13	3160-3508091	45 3149 2980	-	-	1	Гайка крепления оболочки троса	Cable sheathing nut
	14	252156-П2	45 9816 6007	-	-	2	Шайба 10Л	Washer 10Л
	15	201499-П29	45 9346 1261	-	-	2	Болт М10х30	Bolt М10х30
	16	201457-П29	45 9346 1523	-	-	2	Болт М8х22	Bolt М8х22
	17	252135-П2	45 9816 6046	-	-	2	Шайба 8 пружинная	Spring washer 8
	18	252038-П29	45 9811 1256	-	-	2	Шайба 8,4	Washer 8.4
	19	258038-П29	45 9871 1049	-	-	4	Шплинт 3,2х16	Cotter 3.2х16
	20	3160-3508068	45 3149 0530	-	-	1	Трос привода стояночного тормоза	Parking brake linkage cable
	21	451Д-3508055	45 3111 0777	-	-	1	Палец	Pin
	22	3160-3508096	45 3149 060-	-	-	1	Кронштейн оттяжной	Return bracket
	23	31601-3508087	45 3149 3219	-	-	1	Кронштейн крепления оболочки троса стояночного тормоза	Parking brake cable sheathing bracket
	24	258054-П29	45 9871 1068	-	-	2	Шплинт 4х32	Cotter 4х32
	25	469-3508050	45 4316 1869	-	-	1	Рычаг привода стояночного тормоза	Parking brake linkage lever
	26	260034-П29	45 9862 1035	-	-	1	Палец 8х25	Pin 8х25
	27	450-1602113-01	45 3111 7492	-	-	1	Вилка	Fork
	28	250611-П29	45 9553 1256	-	-	1	Гайка М8х1	Nut М8х1
	29	31601-3508043		-	-	1	Стержень	Stem
	30	31601-3508042		-	-	1	Тяга привода в сборе	Linkage rod in assy
	31	252016-П29	45 9811 6209	-	-	1	Шайба 14,5	Washer 14.5
	32	31601-3508156	45 3149 3223	-	-	1	Опора рычага промежуточного	Intermediate lever support
	33	3160-3508150	45 3149 0537	-	-	1	Рычаг промежуточный	Intermediate lever
	34	51-1106175	45 3114 037-	-	-	1	Пружина оттяжная	Return spring
	35	31601-3508160	45 3149 3224	-	-	1	Кронштейн пружины	Spring bracket

* - В комплектации с коробкой передач 3153-1700010
When the gearbox 31601-1700010 is installed

Подгруппа 3510. Усилитель вакуумный тормоза
Subgroup 3510. Vacuum Brake Booster

117	1	3151-3510010	45 4321 0067	1	1	1	Усилитель вакуумный тормоза в сборе	Vacuum brake booster in assy
-----	---	--------------	--------------	---	---	---	-------------------------------------	------------------------------

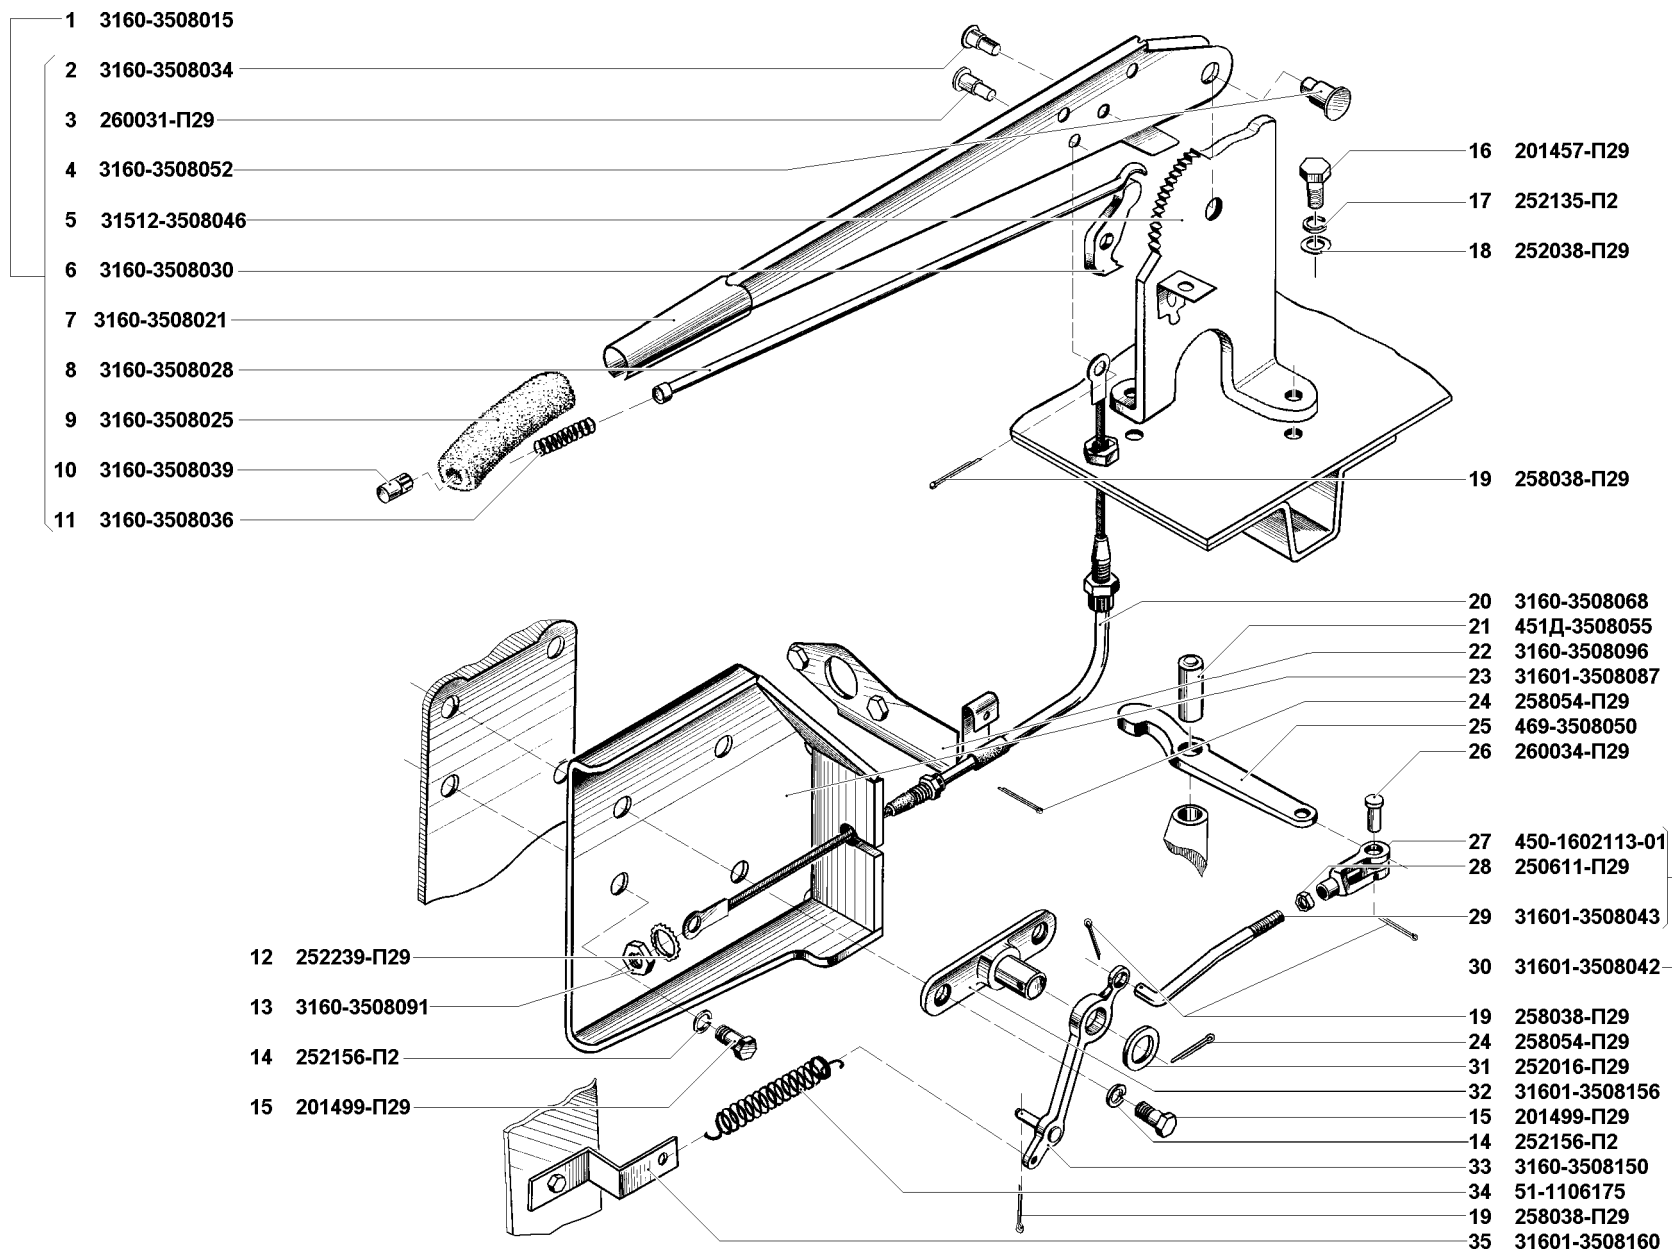


Рис. 116. Привод механизма управления стояночным тормозом (3508)

Fig. 116. Parking brake linkage (3508)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
117	2	3151-3510040-01	45 4321 0192	1	1	1	Клапан управления с поршнем и крышкой в сборе	Control valve with piston and cover in assy
	3	3151-3510050-01	45 4321 1260	1	1	1	Клапан управления в сборе	Control valve in assy
	4	450-3505043-11	45 3111 7739	1	1	1	Вилка толкателя клапана управления	Control valve pusher fork
	5	3151-3510073	45 4321 1252	1	1	1	Контргайка М10х1	Check nut M10x1
	6	3151-3510070	45 4321 0088	1	1	1	Фильтр воздушный	Air cleaner
	7	3151-3510068	45 4321 0087	1	1	1	Втулка пружины клапана управления	Control valve spring bush
	8	258039-П29	45 9871 1050	1	1	1	Шплинт 3,2х20	Cotter 3.2x20
	9	3151-3510066	45 4321 0086	1	1	1	Пружина клапана управления	Control valve spring
	10	3151-3510054-01	45 4321 1261	1	1	1	Поршень клапана управления в сборе	Control valve piston in assy
	11	3151-3510056	45 4321 0081	1	1	1	Поршень клапана управления	Control valve piston
	12	3151-3510058-01	45 4321 1262	1	1	1	Толкатель клапана управления	Control valve pusher
	13	3151-3510060	45 4321 0083	1	1	1	Уплотнитель клапана управления	Control valve seal
	14	3151-3510064	45 4321 0085	1	1	1	Шайба пружины клапана управления	Control valve spring washer
	15	3151-3510084	45 4321 0093	1	1	1	Пружина диафрагмы клапана управления	Control valve diaphragm spring
	16	3151-3510080	45 4321 0091	1	1	1	Диафрагма клапана управления	Control valve diaphragm
	17	3151-3510090-10	45 4321 1380	1	1	1	Диафрагма поршня первичной камеры	Primary chamber piston diaphragm
	18	3151-3510074	45 4321 0090	1	1	1	Корпус клапана управления	Control valve body
	19	351307	45 9964 2025	1	1	1	Винт М8х18 стопорный	Lock screw M8x18
	20	3151-3510092	45 4321 0096	1	1	1	Буфер поршня клапана управления	Control valve piston buffer
	21	3151-3510094	45 4321 0097	1	1	1	Соединитель поршней	Piston connector
	22	3151-3510088-10	45 4321 1379	1	1	1	Поршень первичной камеры	Primary chamber piston
	23	201420-П29	45 9346 1506	6	6	6	Болт М6х20	Bolt M6x20
	24	45 9816 6025		6	6	6	Шайба 6 пружинная	Spring washer 6
	25	3151-3510100-01	45 4321 0193	1	1	1	Крышка первичной камеры с манжетой в сборе	Primary chamber cap with sleeve in assy
	26	3151-3510106-10	45 4321 0194	1	1	1	Крышка первичной камеры	Primary chamber cover
	27	3151-3510110	45 4321 0102	1	1	1	Кольцо направляющее крышки первичной камеры	Primary chamber guide
	28	3151-3510114	45 4321 0103	1	1	1	Манжета крышки первичной камеры	Primary chamber guide ring
	29	3151-3510118	45 4321 0105	1	1	1	Шайба стопорная	Lock washer
	30	3151-3510020	45 4321 0069	1	1	1	Корпус усилителя с манжетой в сборе	Stiffener body with sleeve in assy
	31	3151-3510038	45 4321 0077	1	1	1	Шайба стопорная	Lock washer
	32	3151-3510034	45 4321 0075	1	1	1	Манжета корпуса	Body sleeve
	33	3151-3510030	45 4321 0073	1	1	1	Кольцо направляющее корпуса усилителя	Stiffener body guide ring
	34	3151-3510032	45 4321 0074	1	1	1	Шайба упорная	Thrust washer
	35	3151-3510024	45 4321 0070	1	1	1	Корпус усилителя с болтами в сборе	Stiffener with bolts in assy
118	36	3151-3510178	45 4321 0123	1	1	1	Клапан обратный в сборе	Return valve in assy